



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЗАБОРА-ЖАЛЮЗИ «ФАКТУМ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

	1. Общие данные
стр.3	Описание забора-жалюзи "Фактум"
стр.3	Важные замечания
стр.4	Состав комплекта
	2. Монтаж секции с крепежным вкладышем
стр.5	Этап 1: Установка декоративных накладок на столб
стр.6	Этап 2: Монтаж планок
стр.7	Этап 3: Монтаж крепежного вкладыша
стр.8	Этап 4: Установка ламелей
стр.9	Этап 5: Установка крышки и усилительной планки
	3. Монтаж секции с крепежным вкладышем
стр.10	Этап 1: Установка декоративных накладок
стр.11	Этап 2: Подготовка и установка стоек
стр.12	Этап 3: Установка ламелей и крышки

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:


Забор-жалюзи "Фактум" – это инновационная модель металлического ограждения, конструкцию которой формирует ламель замкнутого профиля. Это обеспечивает дополнительную прочность, выдерживает сверхвысокие горизонтальные нагрузки и является самым прочным видом забора-жалюзи. Это уникальная конструкция без аналогов в РФ.. Вы можете выбрать подходящий именно вам способ монтажа: с использованием специальных крепежных вкладышей (скрытый монтаж) или при помощи саморезов/заклепок.

Важные замечания:

- При монтаже изделий с полимерным покрытием запрещено использовать газовую резку, сварку и "болгарку".
- Рекомендуем установку усиленной планки при длине секции более чем 2,8 метра и толщине ламели 0,45 мм. Если толщина металла ламелей 0,5 мм - установка не обязательна.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

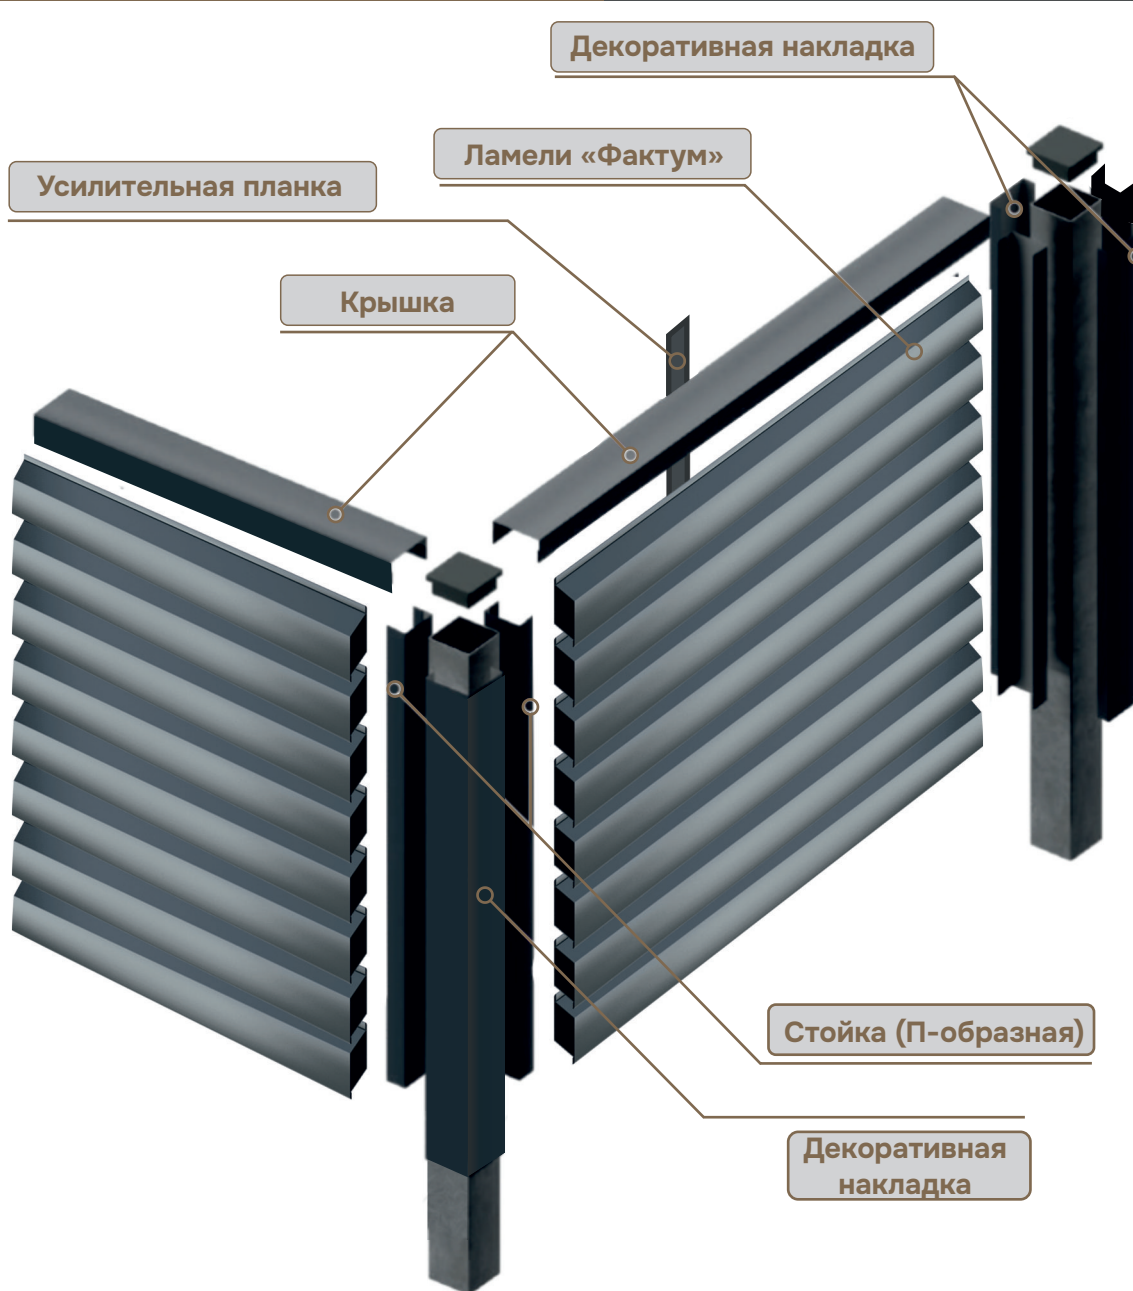

1. Ламели (135*38 мм)
2. Стойка (П-образная планка)
3. Крепежная планка скрытого монтажа: 42*40 мм
4. Крышка: 70*45 мм
5. Столб
6. Накладка на столб: 25*60 | 60*60 | 50*80 | 25*80
7. Усилительная планка

МОНТАЖ СЕКЦИИ с крепежным вкладышем:

Этап 1: Монтаж декоративных накладок на столб

Декоративная накладка устанавливается на столб методом прижимания, в дальнейшем удерживается на месте за счет фиксации стоек (монтажных планок). Накладка **не используется** в случае монтажа стоек к бетонным, кирпичным и другими видами декоративных столбов.

Для столба 60x60 мм:


Не углового - Две декоративные накладки 25x60 мм.

Углового - Декоративная накладка на столб 60x60 мм.

Для столба 80x80 мм:

Не углового - Две декоративные накладки 25x80 и 50x80* мм (*с внутренней стороны столба).

Углового - Декоративные накладки угловая 25x80 + 50x80.

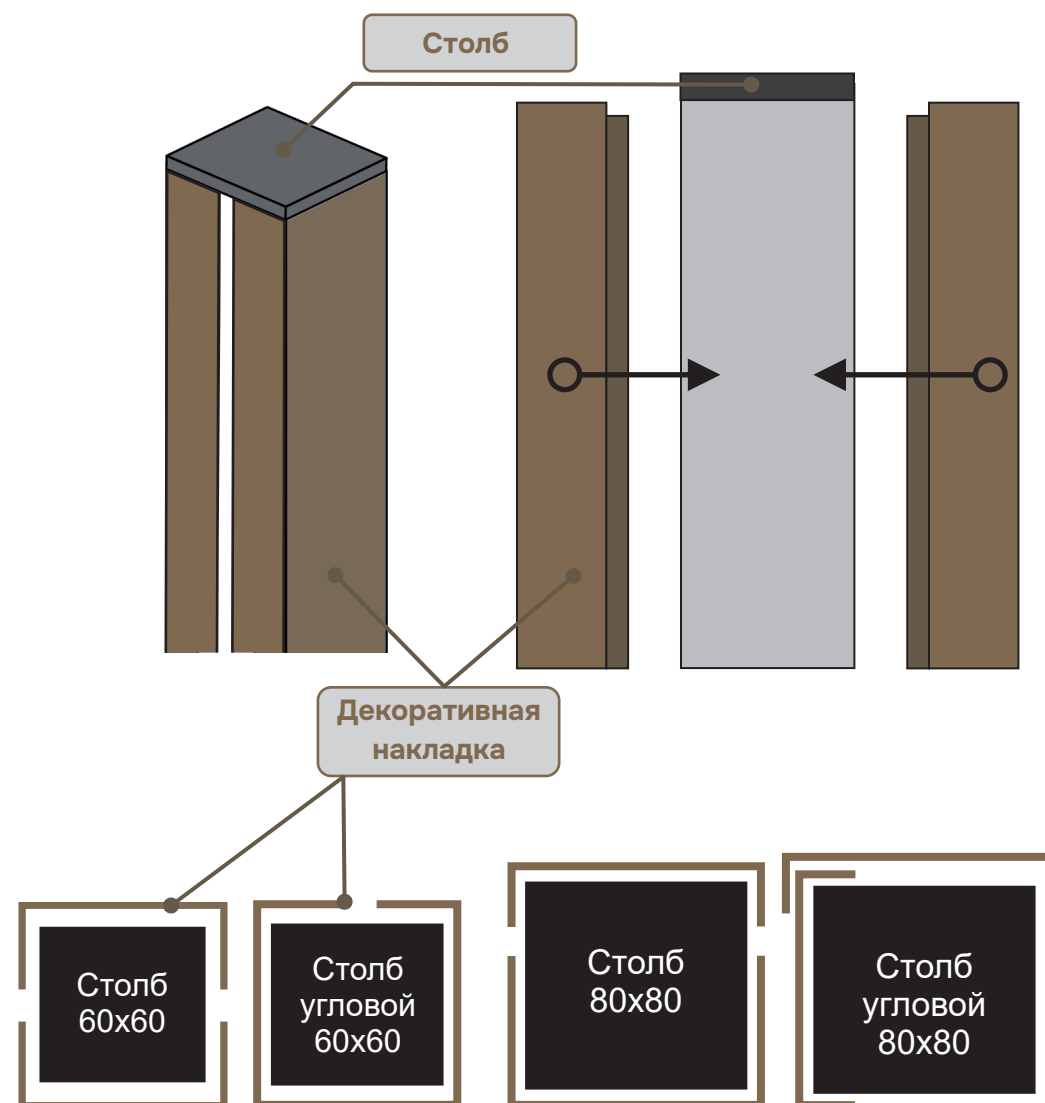

МОНТАЖ СЕКЦИИ с крепежным вкладышем:

Этап 2: Подготовка и установка стоек

Длина планок равна высоте секции забора.


⚠ Перед монтажом крепежного вкладыша, немного отогните язычки внутрь для облегчения доступа к ним при этапе монтажа ламелей.

⚠ Для создания полной симметрии всех ламелей и крышки рекомендуем соблюдение следующих размеров стоек и вкладыша:

Полная высота забора, см.	Рекомендуемая длина вкладыша, см.	Количество панелей, шт.	Длина стойки, см. *
152	148	12	152
164	160	13	164
176	172	14	176
200	196	16	200
248	244	20	248
296	292	24	296

Это обеспечит одинаковое расстояние между гранями ламелей и крышкой.

⚠ Подрезка крепежного вкладыша производится только с его верхней стороны. Нижний край находится со стороны, где от края до первого язычка - 10 мм. Если монтаж осуществляется к кирпичным или бетонным столбам используйте шуруп по бетону.

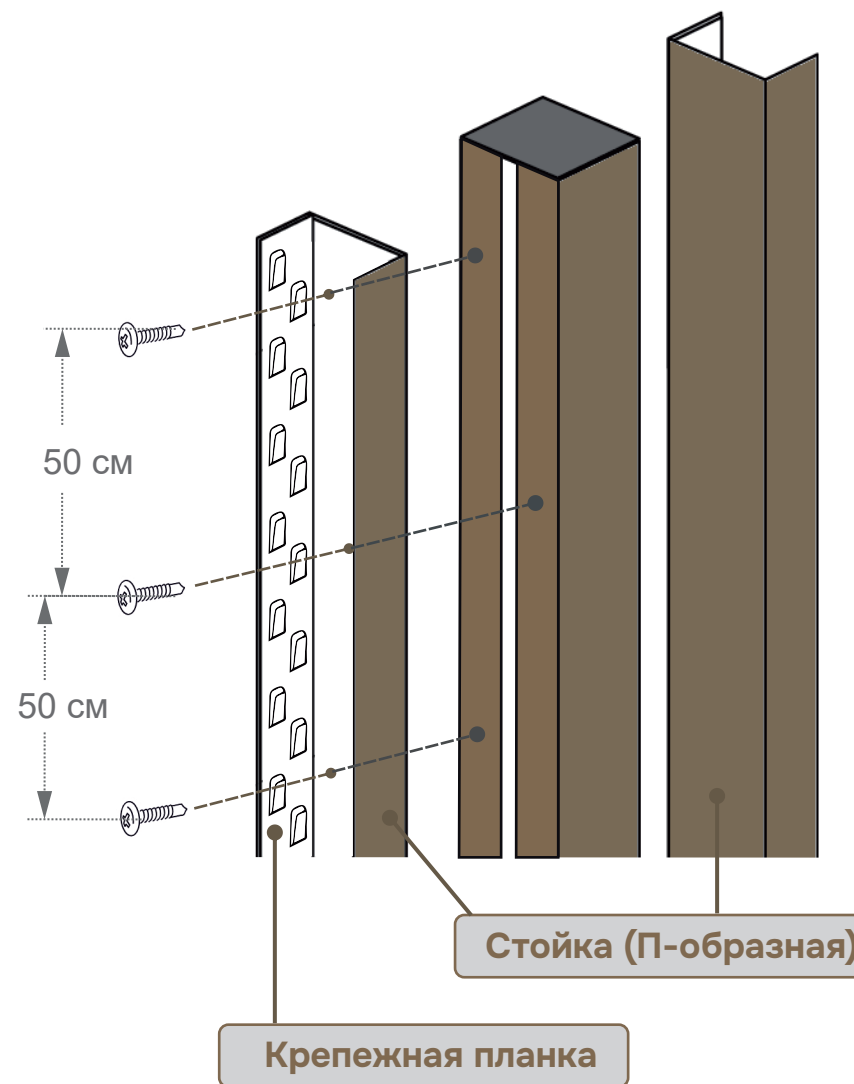

* рекомендуем проводить подрезку стоек и крепежного вкладыша по месту монтажа

МОНТАЖ СЕКЦИИ с крепежным вкладышем:



Этап 3: Установка крепежного вкладыша

Крепежный вкладыш вставляется в стойку (П-образную). Далее вместе они крепятся к столбам саморезами 5,5x19 с шагом 50 см в шахматном порядке (чтоб зафиксировать декоративные накладки).

Если монтаж осуществляется к кирпичным или бетонным столбам используйте шуруп по бетону.

 Если есть необходимость поднять секцию под высоту столба, то необходимо: Или поднять монтажную планку от точки 0 на необходимую высоту или увеличить высоту за счет подъема либо опускания крышки.

Важно: крепежный вкладыш установить в верном положении. Язычки должны отгибаться сверху-вниз для установки в пазы ламелей (см.рис).

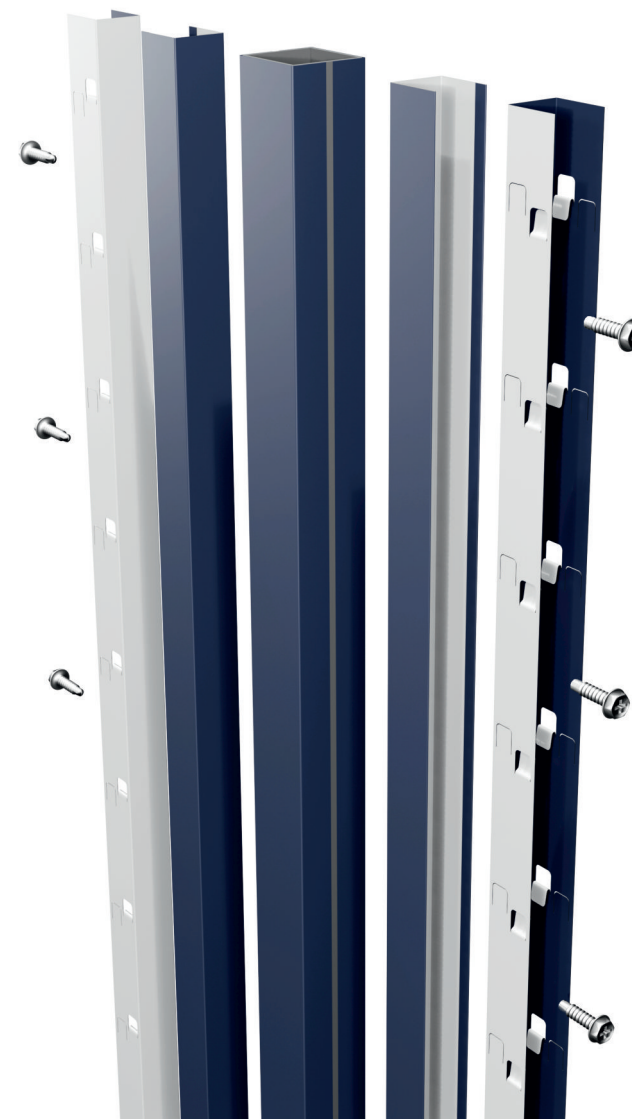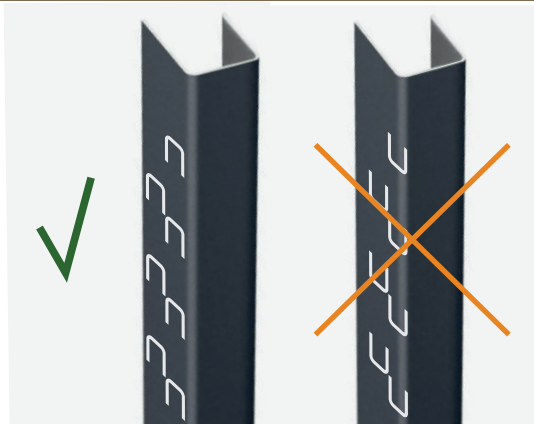

МОНТАЖ СЕКЦИИ с крепежным вкладышем:

Этап 4: Установка ламелей

1. Монтаж ламелей осуществляется с нижней ламели через верх стоек.
2. Отогните нижний язычок у монтажных планок и вставьте в них ламель.
3. Язычками сверху зафиксируйте ламель прижимным методом.
4. Все последующие ламели крепим по аналогии.

⚠ Ламели должны быть на 1 см короче длины секции для упрощения монтажа и компенсации линейного удлинения от температурного воздействия.

Основной и рекомендованный способ монтажа ламелей с использованием крепежного вкладыша. Допускается монтаж на саморезы и заклепки, но необходимо принять к сведению, что жесткое крепление ламелей, при температурном расширении может их деформировать! **Данная деформация браком НЕ считается.**




МОНТАЖ СЕКЦИИ с крепежным вкладышем:

Этап 4: Установка крышки и усилительной планки

Крышка устанавливается по верхней линии одной секции или всего забора. Крепится к стойкам саморезами 4,2*16 или вытяжными заклепками.

⚠ При длине забора более 2,8 метра и толщине металла ламелей менее 0,45 мм рекомендуем к установке усилительной планки. Она монтируется с обратной стороны забора саморезами или заклепками в крышку и каждую верхнюю или нижнюю грань каждой ламели.

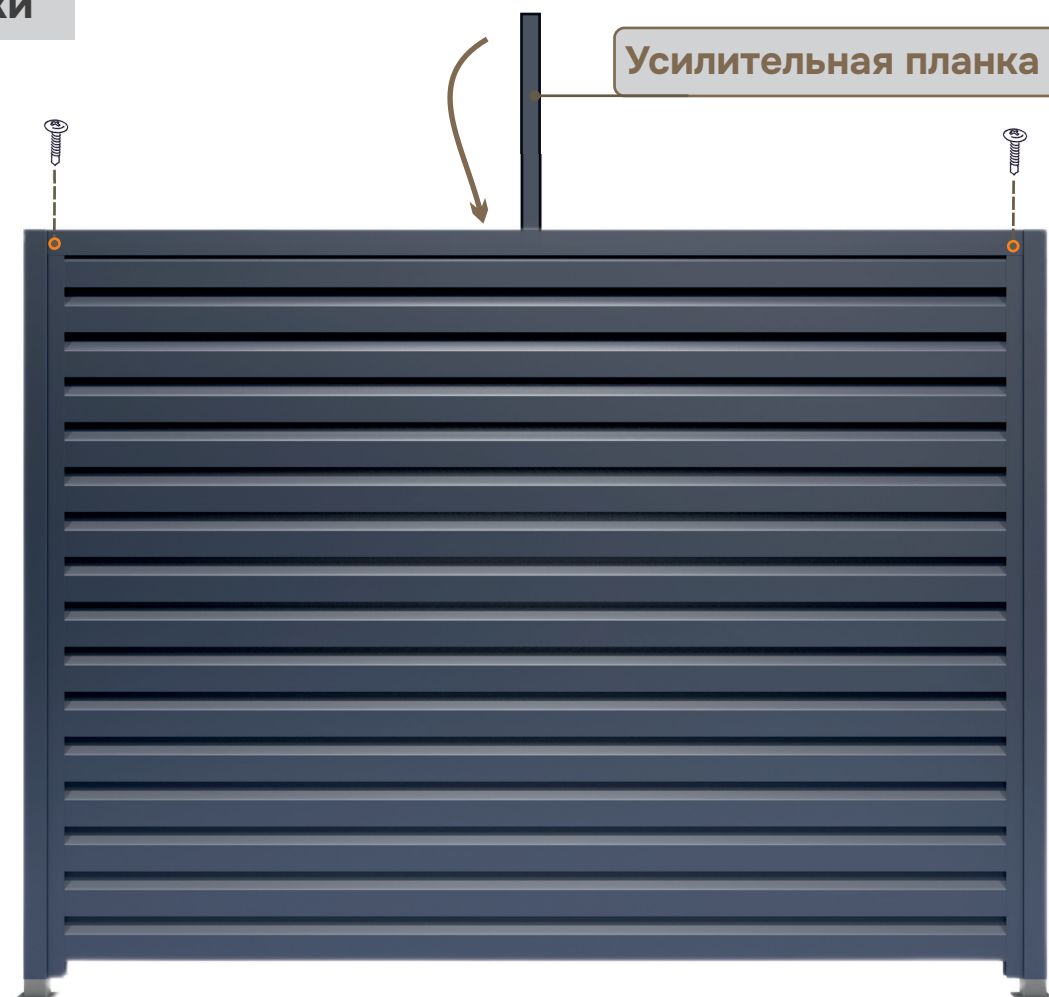

МОНТАЖ СЕКЦИИ на саморезы:

Этап 1: Монтаж декоративных накладок на столб

Декоративная накладка устанавливается на столб методом прижимания, в дальнейшем удерживается на месте за счет фиксации стоек (монтажных планок). Накладка **не используется** в случае монтажа стоек к бетонным, кирпичным и другими видами декоративных столбов.

Для столба 60x60 мм:


Не углового - Две декоративные накладки 25x60 мм.

Углового - Декоративная накладка на столб 60x60 мм.

Для столба 80x80 мм:

Углового - Декоративные накладки 50x80 мм + 25x80 + 50x80* (*с внутренней стороны столба)

Не углового - Две декоративная накладки 50x80 мм и 25x80.

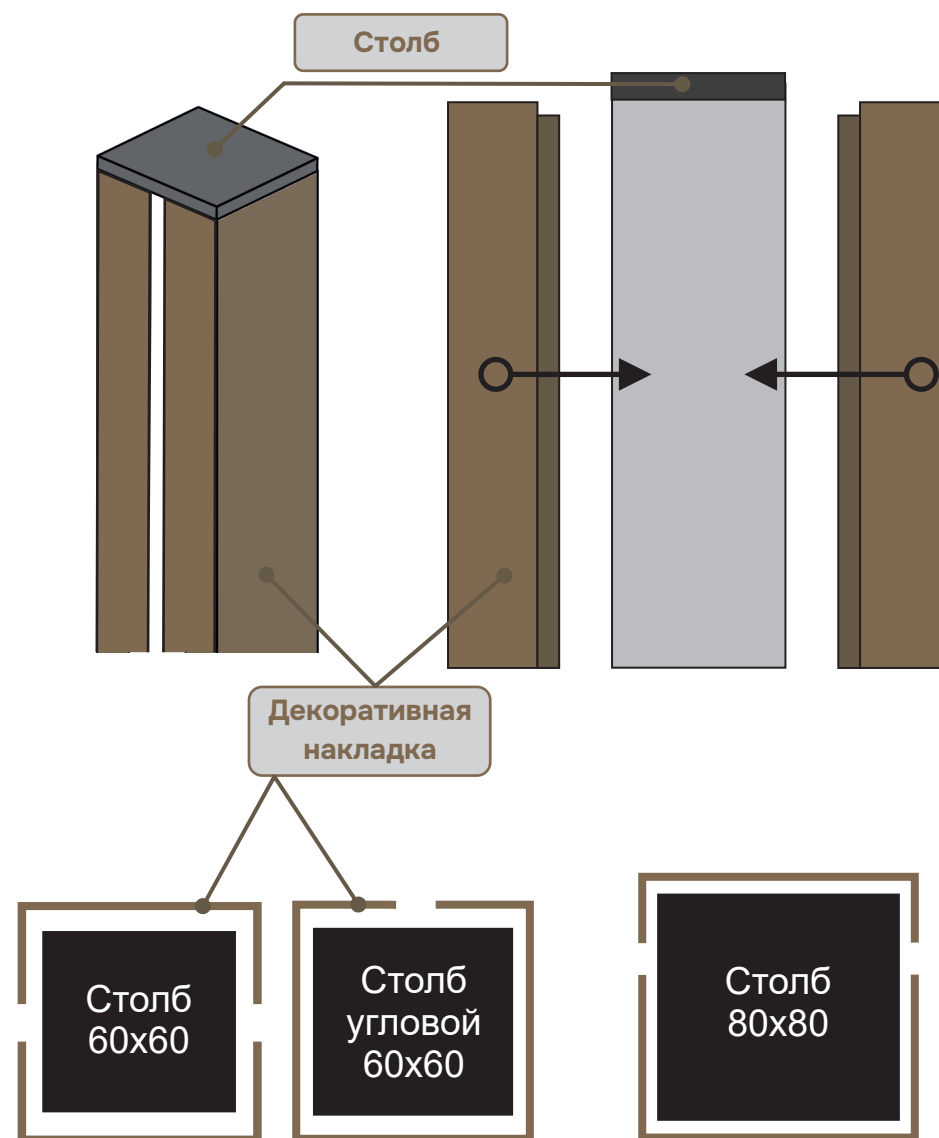

МОНТАЖ СЕКЦИИ на саморезы:

Этап 2: Подготовка и установка стоек

Длина стоек равна высоте секции забора.



⚠ Если есть необходимость поднять секцию под высоту столба, то необходимо: Или поднять монтажную планку от точки 0 на необходимую высоту или увеличить высоту за счет подъема либо опускания крышки.

Стойки крепятся к столбам с шагом 50 см в шахматном порядке (чтобы зафиксировать декоративные накладки). Для этого воспользуйтесь уровнем, так как крайне важно соблюсти симметрию и вертикаль. (Если монтаж осуществляется к кирпичным или бетонным столбам используйте шуруп по бетону).

Далее на стойках наносится разметка рабочего шага под фиксацию ламелей.

Обязательный инструмент на данном этапе:

⚠ **строительный уровень**

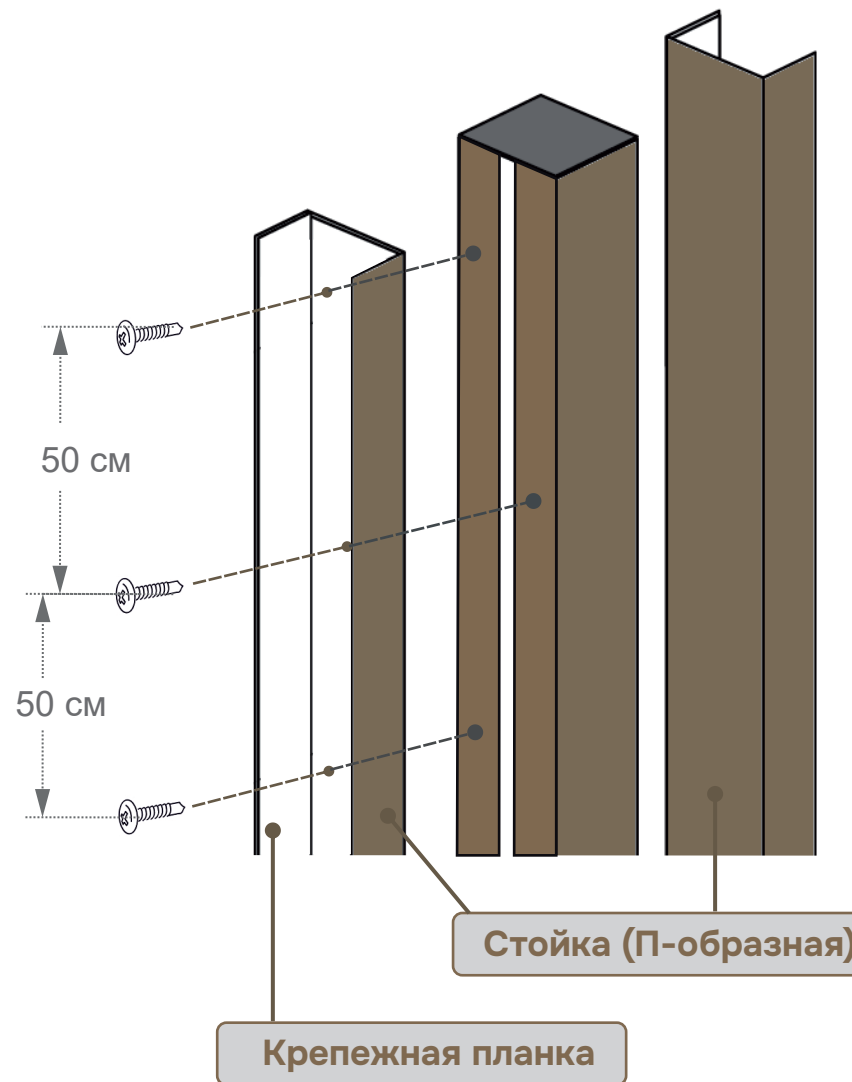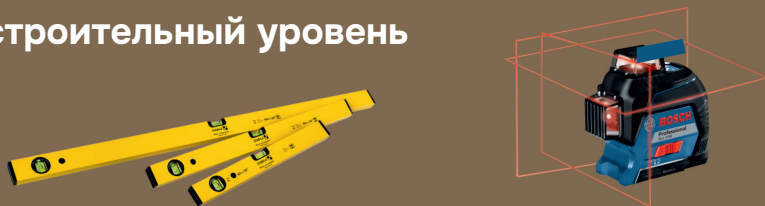

*рекомендуем проводить подрезку стоек по месту монтажа

МОНТАЖ СЕКЦИИ на саморезы:

Этап 3: Установка ламелей и крышки

Монтаж ламелей осуществляется снизу вверх. После нанесения разметки на стойке начинайте фиксацию панелей в её нижнюю часть (ребро жесткости) заклепками или саморезами 4,2x16. Затем с обратной стороны – в верхнюю часть.

После фиксации последней верхней ламели идет следующий этап - установка крышки. Она устанавливается по верхней линии одной секции или всего забора.

Крепление происходит к стойкам заклепками или саморезами 4,2x16.

⚠ При длине секции более 2,8 метра и толщине ламелей менее 0,45 рекомендуем установку усилительной планки.

Для симметрии рекомендуем обеспечить указанные расстояния, либо под конкретную высоту секции рассчитать свои.

