FABER
заборы-жалюзи

Нижний Новгород: +7 (831) 234-47-27
Иваново: +7 (4932) 95-21-30
Чебоксары: +7 (8352) 35-50-85
Ярославль: +7 (4852) 27-35-33
sokrof.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЗАБОРА-ЖАЛЮЗИ «ФЛЕКС»

Завод-производитель «SOKROF»

FABER
заборы-жалюзи

Flex

ОГЛАВЛЕНИЕ

Монтаж секции с крепежным вкладышем

стр.3 Этап 1: Установка декоративных накладок на столб

стр.4 Этап 2: Монтаж планок

стр.5 Этап 3: Монтаж крепежного вкладыша

стр.6 Этап 4: Установка ламелей

стр.7 Этап 5: Установка крышки и усилительной планки

Монтаж секции с крепежным вкладышем

стр.8 Этап 1: Установка декоративных накладок

стр.9 Этап 2: Подготовка и установка стоек

стр.10 Этап 3: Установка ламелей и крышки

стр.11 Этап 4: Установка усилительной планки

FABER
заборы-жалюзи

Flex

МОНТАЖ СЕКЦИИ с крепежным вкладышем:


Этап 1: Монтаж декоративных накладок на столб

Декоративная накладка устанавливается на столб методом прижимания, в дальнейшем удерживается на месте за счет фиксации стоек (монтажных планок). Накладка **не используется** в случае монтажа стоек к бетонным, кирпичным и другим видам декоративных столбов.

Для столба 60х60 мм:

Не углового - Две декоративные накладки 25х60 мм.

Углового - Декоративная накладка на столб 60х60 мм.

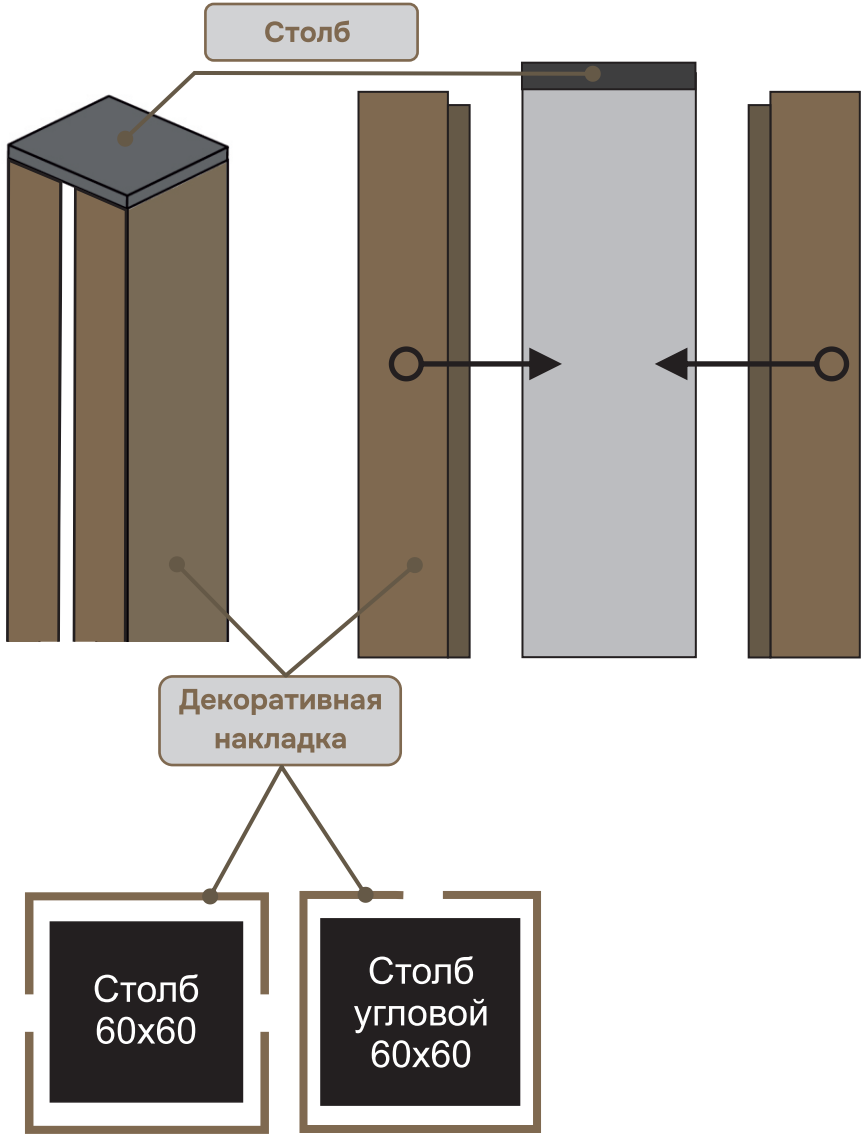

FABER
заборы-жалюзи

Flex


МОНТАЖ СЕКЦИИ с крепежным вкладышем:


Этап 2: Подготовка и установка стоек

Длина планок равна высоте секции забора.

Перед монтажем крепежного вкладыша, немного отогните язычки внутрь для облегчения доступа к ним при этапе монтажа ламелей.

Подрезка крепежного вкладыша производится только с его верхней стороны. Нижний край находится со стороны, где от края до первого язычка - 10 мм. Если монтаж осуществляется к кирпичным или бетонным столбам, используйте шуруп по бетону.

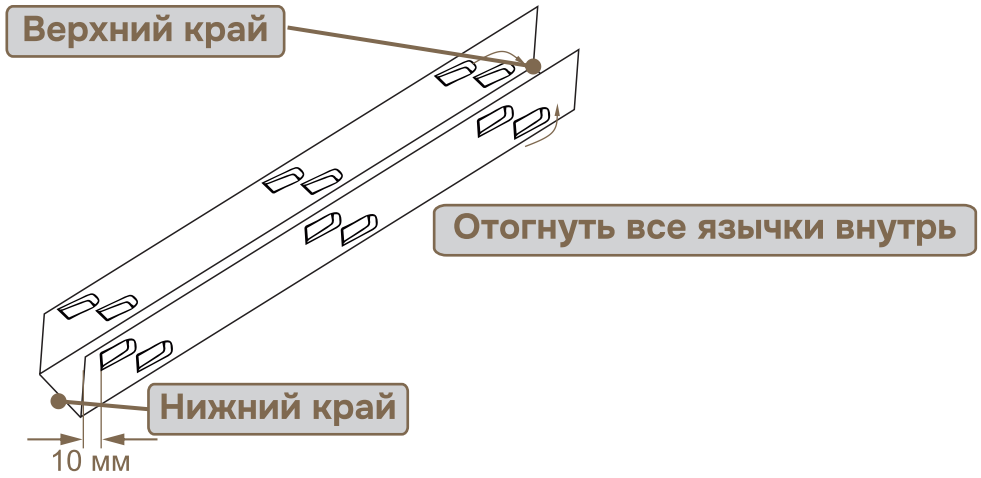

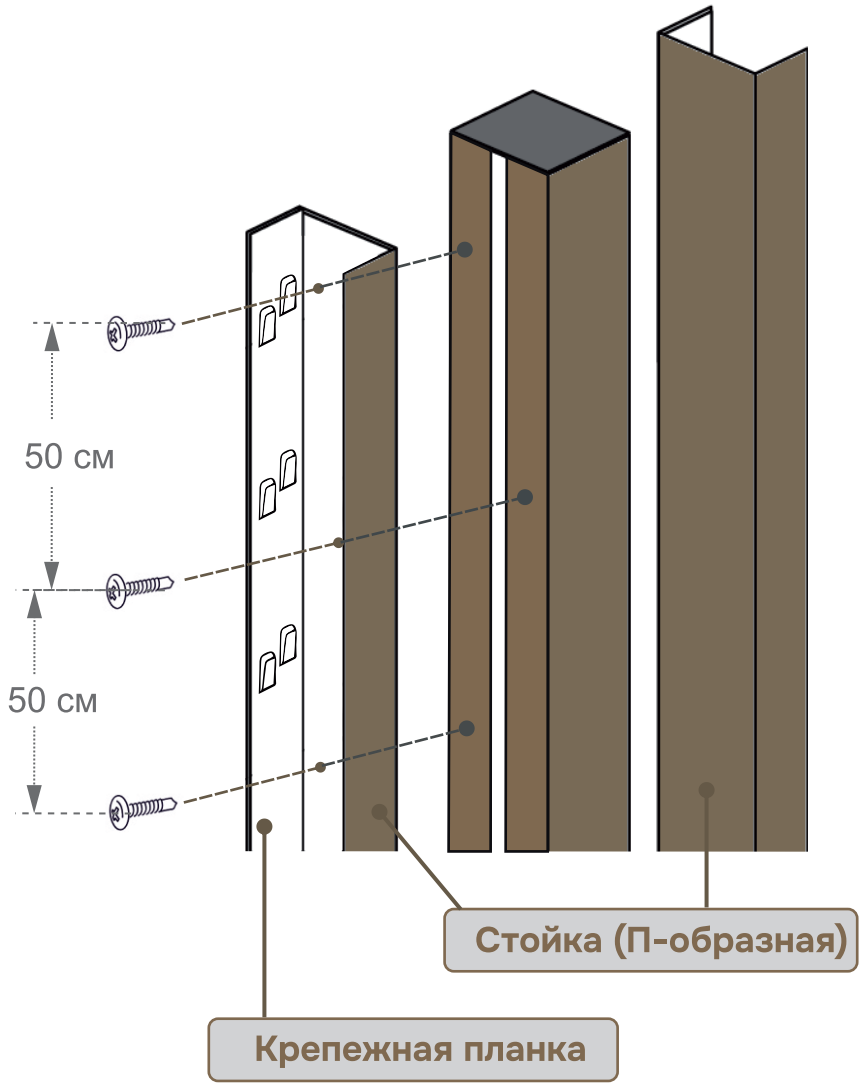

*рекомендуем проводить подрезку стоек и крепежного вкладыша по месту монтажа


МОНТАЖ СЕКЦИИ с крепежным вкладышем:


Этап 3: Установка крепежного вкладыша

Крепежный вкладыш вставляется в стойку (П-образную). Далее вместе они крепятся к столбам саморезами 5,5х19 с шагом 50 см в шахматном порядке (чтобы зафиксировать декоративные накладки). Если монтаж осуществляется к кирпичным или бетонным столбам, используйте шуруп по бетону.

Если есть необходимость поднять секцию под высоту столба, то необходимо: Или поднять монтажную планку от точки 0 на необходимую высоту, или увеличить высоту за счёт подъема либо опускания крышки.

Важно: крепежный вкладыш установить в верном положении. Язычки должны отгибаться сверху-вниз для установки в пазы ламелей.

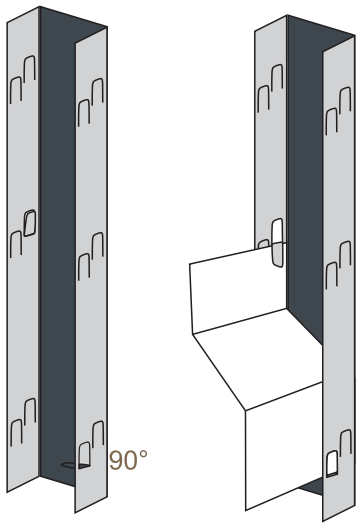

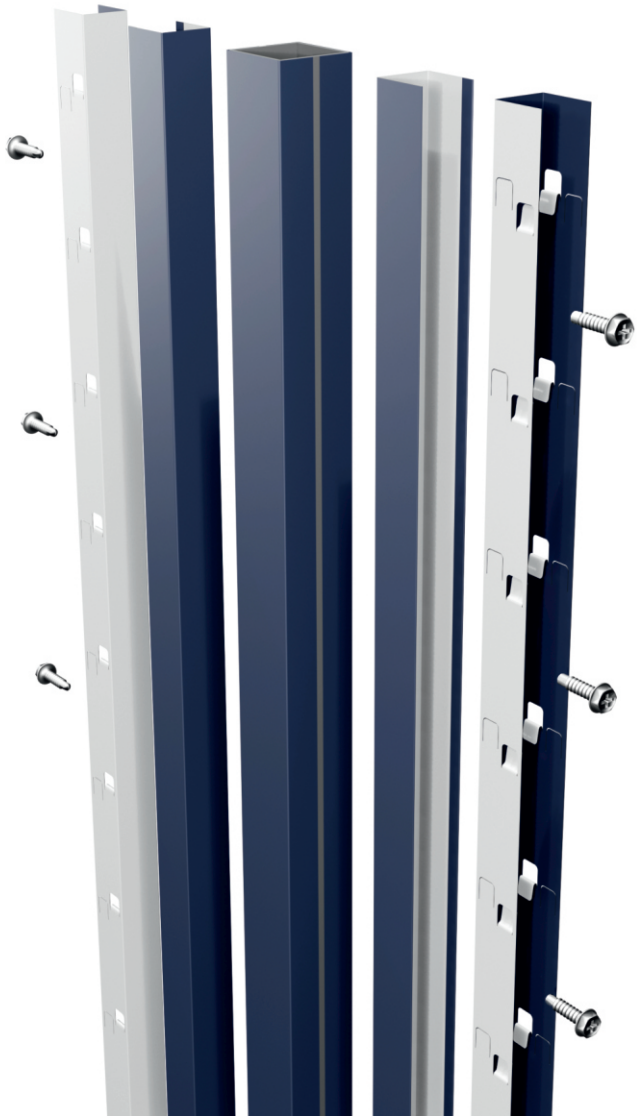

МОНТАЖ СЕКЦИИ с крепежным вкладышем:

Этап 4: Установка ламелей

1. Монтаж ламлей осуществляется с нижней ламели через верх стоек.
2. Отогните нижний язычок у монтажных планок и вставьте в них ламель.
3. Язычками сверху зафиксируйте ламель прижимным методом.
4. Все последующие ламели крепим по аналогии.

Ламели должны быть на 1 см короче длины секции для упрощения монтажа и компенсации температурного воздействия.

Основной и рекомендованный способ монтажа ламелей с использованием крепежного вкладыша. Допускается монтаж на саморезы и заклепки, но необходимо принять к сведению, что жесткое крепление ламелей, при температурном расширении может их деформировать! **Данная деформация браком НЕ считается.**



МОНТАЖ СЕКЦИИ с крепежным вкладышем:

Этап 5: Установка крышки, усилительной планки и нижней завершающей планки

Крышка устанавливается по верхней линии одной секции или всего забора. Крепится к стойкам саморезами 4,8х12 или вытяжными заклепками.

Для усиления конструкции используйте усилительную планку. Она устанавливается с обратной стороны на всю высоту ограждения и крепится саморезами или заклепками в каждую ламель.

Перед монтажом усилительной планки закрепите **завершающую планку** 50х50. Она крепится к стойкам на уровне нижней линии первой ламели саморезами или вытяжными заклепками.





Для секции забора от 1 до 2м рекомендуется установить 1 усилительную планку, для секции от 2 до 2,5м - 2 усилительные планки. Рекомендуем к монтажу секцию не более 2,5м.

МОНТАЖ СЕКЦИИ на саморезы:


Этап 1: Монтаж декоративных накладок на столб

Декоративная накладка устанавливается на столб методом прижимания, в дальнейшем удерживается на месте за счет фиксации стоек (монтажных планок). Накладка **не используется** в случае монтажа стоек к бетонным, кирпичным и другим видам декоративных столбов.

Для столба 60х60 мм:

Не углового - Две декоративные накладки 25х60 мм.

Углового - Декоративная накладка на столб 60х60 мм.

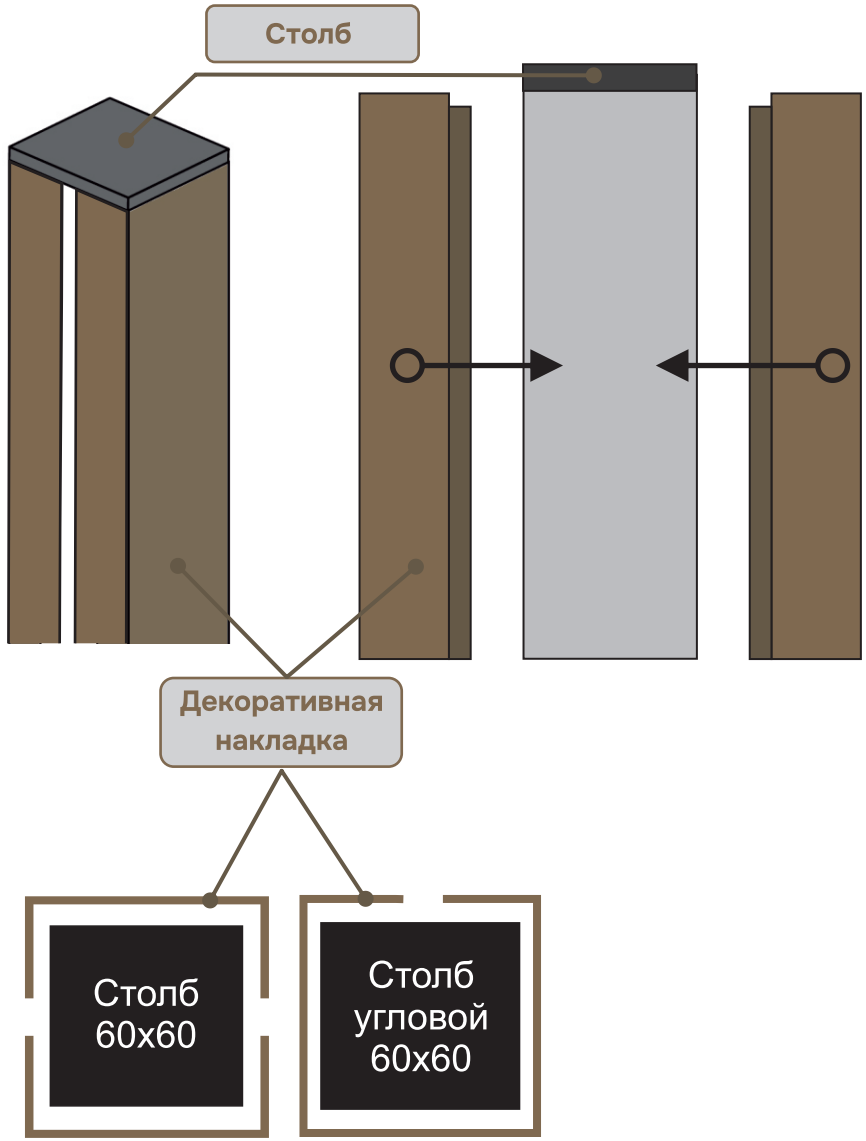

FABER
заборы-жалюзи

Flex

МОНТАЖ СЕКЦИИ на саморезы:

Этап 2: Подготовка и установка стоек

Длина стоек равна высоте секции забора.


Если есть необходимость поднять секцию под высоту столба, то необходимо: Или поднять монтажную планку от точки 0 на необходимую высоту, или увеличить высоту за счет подъема либо опускания крышки.

Стойки крепятся к столбам с шагом 50 см в шахматном порядке (чтобы зафиксировать декоративные накладки). Для этого воспользуйтесь уровнем. так как крайне важно соблюсти симметрию и вертикаль. Если монтаж осуществляется к кирпичным или бетонным столбам, используйте шуруп по бетону).


Далее на стойках наносится разметка рабочего шага под фиксацию ламелей.

Обязательный инструмент на данном этапе:

Строительный уровень

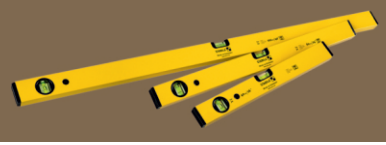



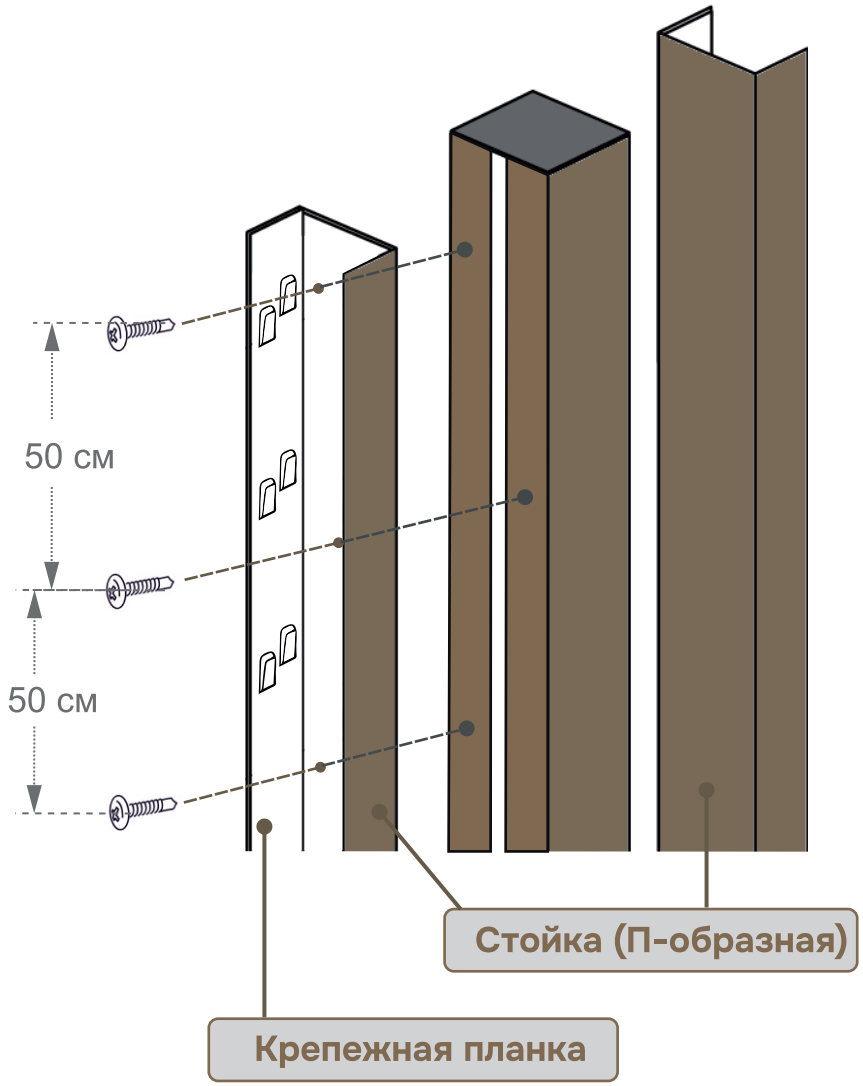

*рекомендуем проводить подрезку стоек по месту монтажа

FABER
заборы-жалюзи

Flex

МОНТАЖ СЕКЦИИ на саморезы:


Этап 3: Установка ламелей и крышки


Монтаж ламелей осуществляется снизу вверх. После нанесения разметки на стойке начинайте фиксацию панелей в её нижнюю часть (ребро жесткости) заклепками или саморезами 4,8х12. Затем с обратной стороны - в верхнюю часть.

После фиксации последней верхней ламели идет следующий этап - установка крышки. она устанавливается по верхней линии одной секции или всего забора.

Крепление происходит к стойкам заклепками или саморезами 4,8х12.

Для симметрии рекомендуем обеспечить указанные расстояния, либо под конкретную высоту секции рассчитать свои.

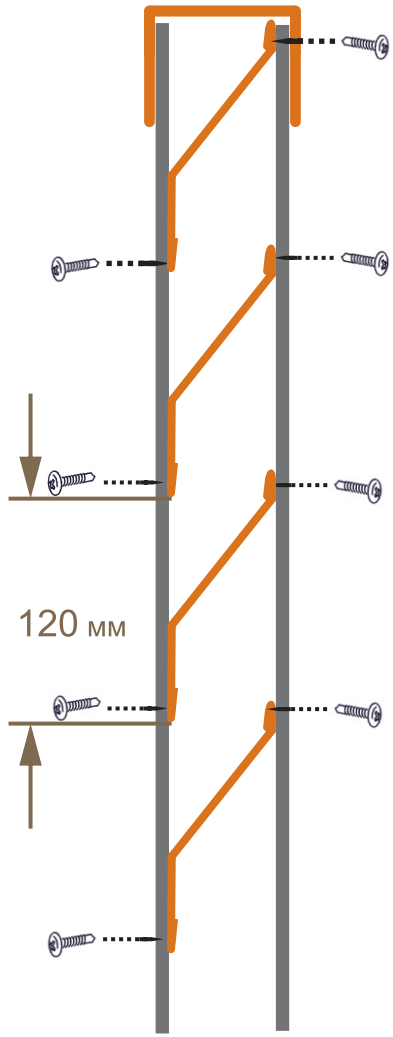

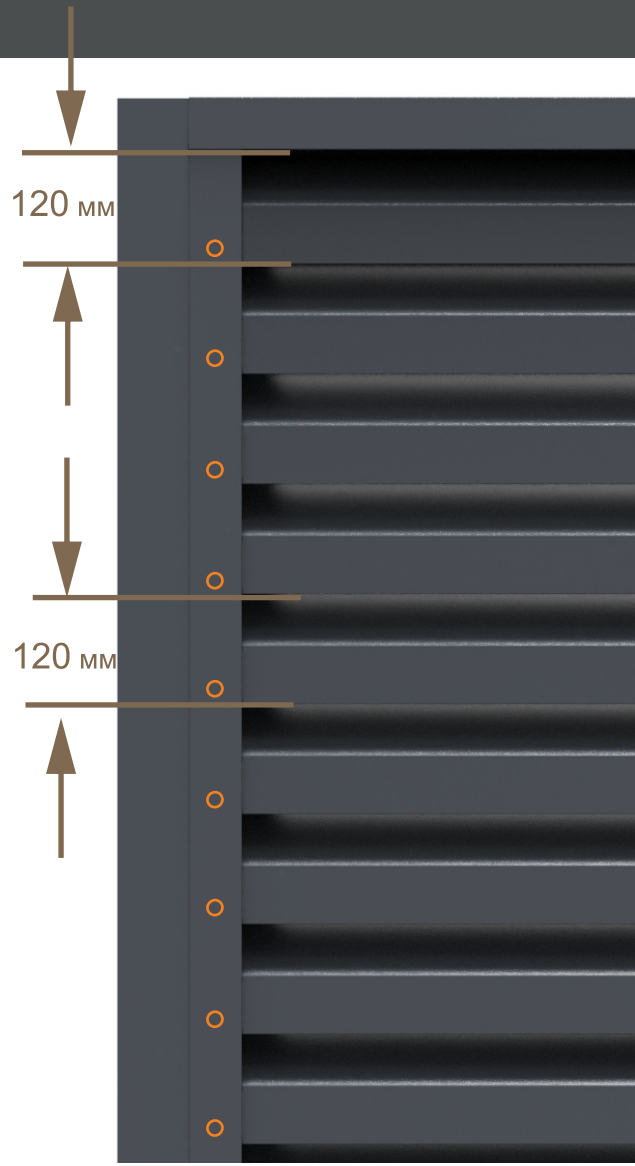

Завод-производитель «SOKROF»


МОНТАЖ СЕКЦИИ на саморезы:

Этап 4: Установка усилительной планки и нижней завершающей планки

Для усиления конструкции используйте усилительную планку. Она устанавливается с обратной стороны на всю высоту ограждения и крепится саморезами или заклепками в каждую ламель.

Перед монтажом усилительной планки закрепите **завершающую планку** 50х50. Она крепится к стойкам на уровне нижней линии первой ламели саморезами или вытяжными заклепками.



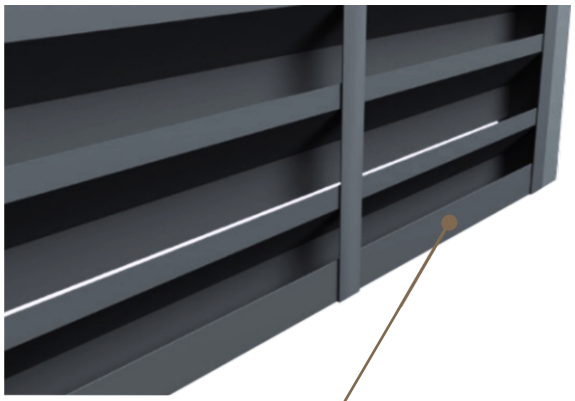



Для секции забора от 1 до 2м рекомендуется установить 1 усилительную планку, для секции от 2 до 2,5м - 2 усилительные планки. Рекомендуем к монтажу секцию не более 2,5м.